


■ Спецификация

Модель	ТКСЦ-71-УК-03-ИК-01-IP (Лифт-3) POE
Матрица	5 Мп, 1/2.8" Sony CMOS
Разрешение камеры	Основной поток : (2592x1944)/5MP(2592x1520)/4MP, 30fps@1080P/720P Дополнительный: 25fps@D1/VGA/360P/CIF.
Чувствительность	0.01 Люкс@F1.2(AGC ВКЛ), 0 Люкс IR ВКЛ
Поддержка протоколов	RTSP (RFC 2326), HTTP, HTTPS, FTP, IPv4/v6, SMTP, SNMP, DNS, NTP, TCP, , DHCP;
Поток данных	CBR/VBR
Формат сжатия	H.264/H265 (двойной поток)
ИК подсветка	25 метров
Напряжение	12В (DC), PoE (802.3af)
Потребляемый ток	250/350mA
Объектив	2.8 mm
Вес	550 (гр)
Класс защиты	IP 66
Степень защиты	IK10
Микрофон	Встроенный микрофон
Температура работы	-50~+50 °C RH95% MAX
Габаритные размеры	Ø110

Изготовитель:

ООО "НПЦ "Стройкомплекс", 127644, г. Москва,
Вагоноремонтная ул, дом № 10, этаж 3,
оф.помещ./ком. III/1,
тел.: +7 (495) 745-74-47
Web: www.n-p-c.ru
E-mail: info@n-p-c.ru

■ Для заметок

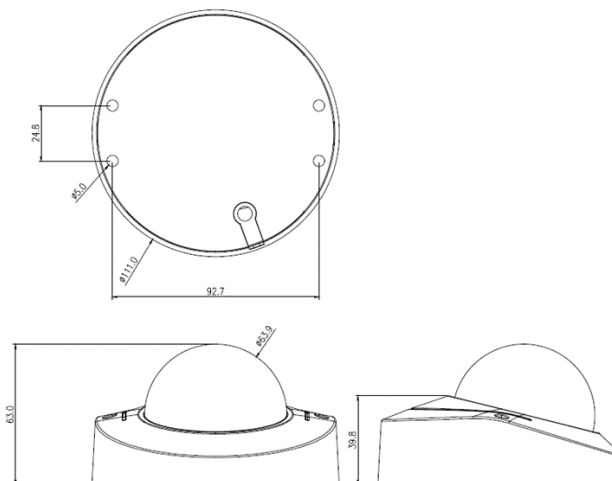

Серийный номер:

Дата изготовления «___»_____20__ г.

Представитель изготовителя _____



ПАСПОРТ

**IP-видеокамера
«Сигма» с ИК подсветкой
ТКСЦ-71-УК-03-ИК-01-IP
(Лифт-3)POE**



НЕ пытайтесь разбирать IP-видеокамеру,
в случае неработоспособности,
обратитесь к дилеру для замены или
ремонта.

■ УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийные обязательства:

1.1. Гарантийный срок на оборудование составляет 12 месяцев со дня продажи.

Условия принятия оборудования в гарантийный ремонт.

1.2. Неисправное оборудование должно быть: в чистом виде; в полной комплектации; с копией накладной о продаже; по возможности, в заводской упаковке.

1.3. Все претензии Клиента должны быть выражены в письменном виде с описанием последовательности действий, вследствие которых была выявлена неисправность оборудования или произошла потеря его работоспособности.

2. Клиент теряет право на бесплатное гарантийное обслуживание в следующих случаях:

2.1. Если обнаружены несанкционированные изменения конструкции оборудования;

2.2. Если обнаружено, что выход оборудования из строя произошел из-за нарушений правил эксплуатации или из-за отсутствия технического обслуживания оборудования;

2.3. Если выход из строя оборудования произошел из-за форс-мажорных обстоятельств (таких как пожар, наводнение, землетрясение и др.);

■ УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

2.4. Если выход из строя оборудования произошел из-за воздействия высокого напряжения (молния, статическое электричество и т.п.);

2.5. Если выход из строя оборудования произошел из-за механических, термических, химических и иных видов воздействий, если их параметры выходят за рамки их максимальных эксплуатационных характеристик, либо не предусмотрены технической спецификацией на данное оборудование.

3. Срок выполнения гарантийного ремонта определяется характером неисправности и наличием комплектующих и составляет от 14 до 45 календарных дней.

4. Послегарантийный (платный) ремонт неисправного оборудования, на которое имеется соответствующая техническая документация и необходимые комплектующие элементы, производится после согласования стоимости и сроков ремонта между Клиентом и Компанией в письменном виде. После получения согласия на проведение платного ремонта оборудование восстанавливается в течение 45 календарных дней. Срок восстановления определяется характером неисправности и наличием комплектующих на складе и может быть увеличен.

5. Гарантия не распространяется на расходные материалы (коннекторы, кабель, соединители и т.д.).

6. Гарантия на восстановленное оборудование после проведения платного ремонта составляет 12 месяцев с момента выдачи оборудования клиенту.

■ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

IP адрес видеокamеры по умолчанию 192.168.1.120

Для изменения настроек камеры необходимо: Подключить к компьютеру через сетевой интерфейс к компьютеру, установить настройки сетевого подключения следующие:

IP адрес сетевой платы: 192.168.1.10
Маска сети : 255.255.255.0
Основной шлюз :192.168.1.1

3. В открывшемся окне авторизации указать логин: admin

пароль: 123456

4. Установить плагин для вывода настроек и изображения

■ ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

1. Нет изображения после подключения питания

. Необходимо проверить работоспособность источника питания. Проверить все соединительные провода и разъемы.

2. Помехи на изображении

. Необходимо проверить работу источника питания
. Необходимо проверить совместимость периферийных устройств



Внимание :

- Подключение и монтаж IP-видеокамеры производить только при отключенном питании.
- Подключение источников питания производить силовым кабелем с сечением токоведущих жил, обеспечивающим передачу требуемой мощности.
- Подключение ТВ камеры производить кабелем UTP 5-ой категории